


CANALETA DE LLUVIA


Las canaletas son accesorios esenciales en los sistemas de techado, diseñados para recolectar y conducir el agua de lluvia desde la cubierta hacia el sistema de bajada.

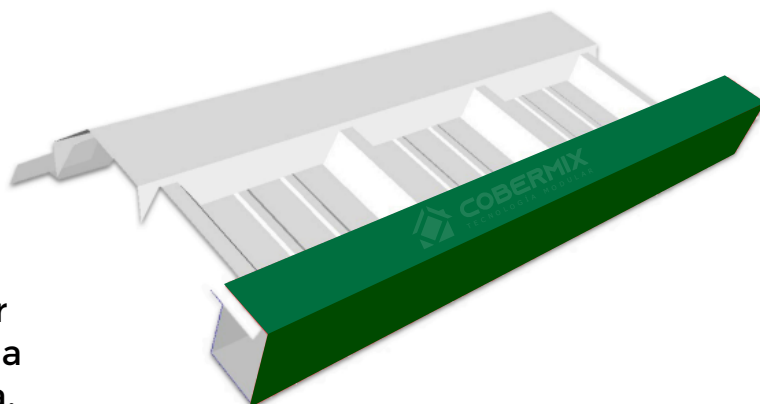

RECOMENDACIÓN AL MOMENTO DE INSTALAR


PASO 1

Determinar la pendiente.

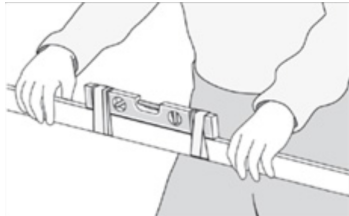



PASO 2

Indetifica el punto de desfogue.

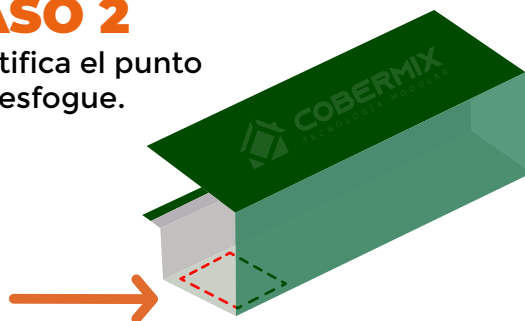


PASO 3

Realizar la perforación con una cierra copa de 2", luego colocar el embone de PVC y pegar con Sikaflex 11fc.

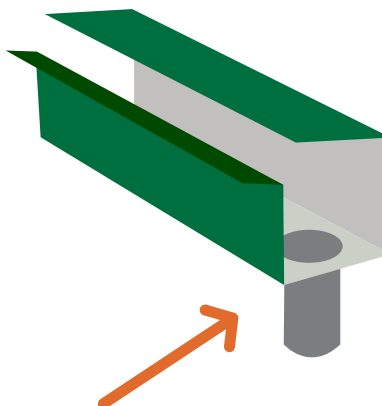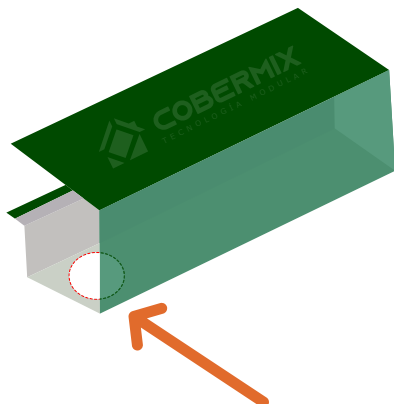


PASO 4

Realizar las uniones de cada canaleta considerando un traslape de 10cm, emplear Sikaflex 11fc para obtener un mejor sellado. Para el sellado lateral fijar con tornillos tipo lenteja punta fina o broca de 8 X 1/2.

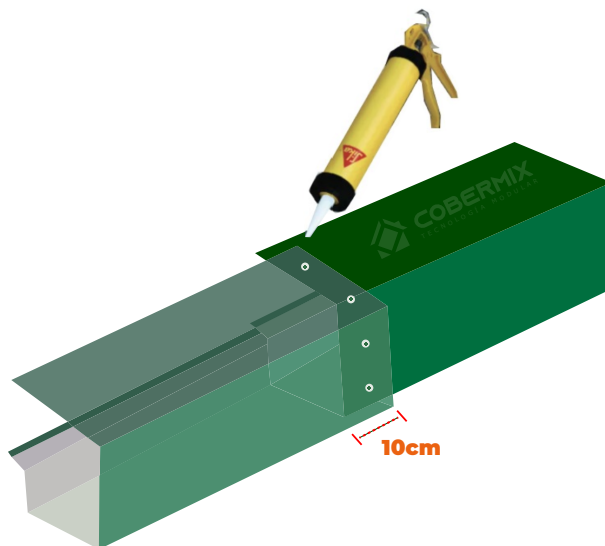


PASO 5

Corta una sección de la canaleta y úsala para cubrir el lateral. Antes de fijar realizar un doblez para ajustar al borde. Sella los bordes con Sikaflex 11fc en la parte interior y exterior para asegurar hermeticidad. Esto garantiza un acabado prolijo y evita filtraciones.

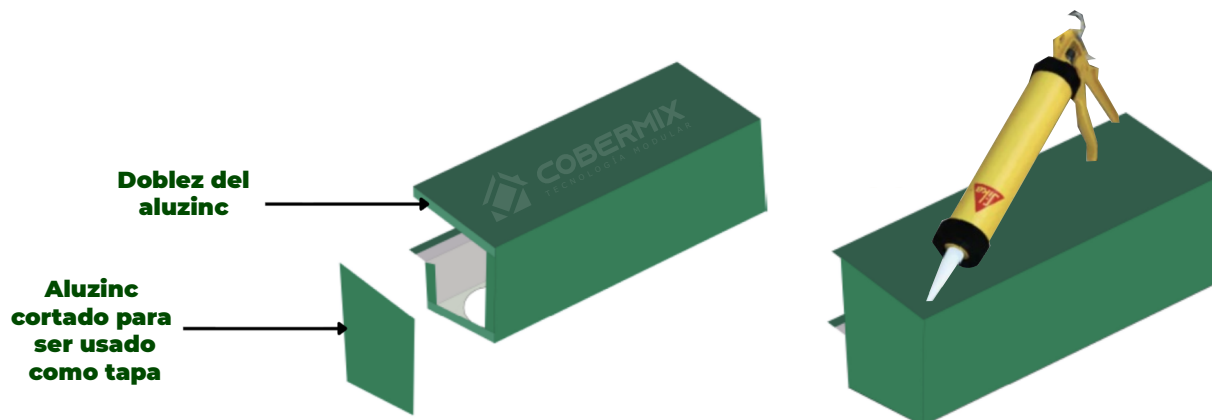

PASO 6

Seguidamente, pegar los 2 codos de 45° y el tubo de PVC y finalmente el codo de 90°.

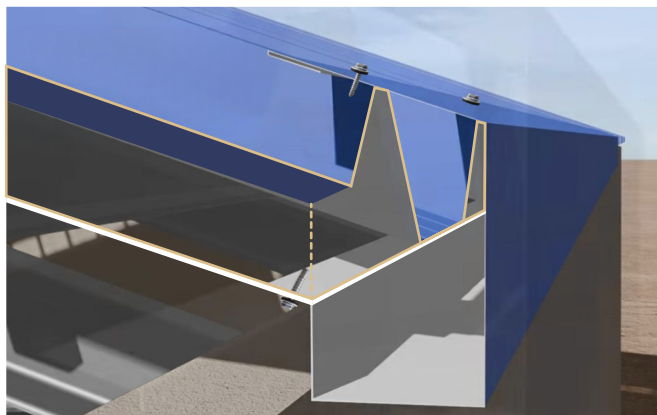

Al momento de instalar la canaleta se recomienda colocar los tornillos tipo lenteja 8x1/2 punta fina o punta broca encima de cada peralte igual manera desde la parte inferior sujetando el ala de la canaleta al aluzinc hacia la plancha.